





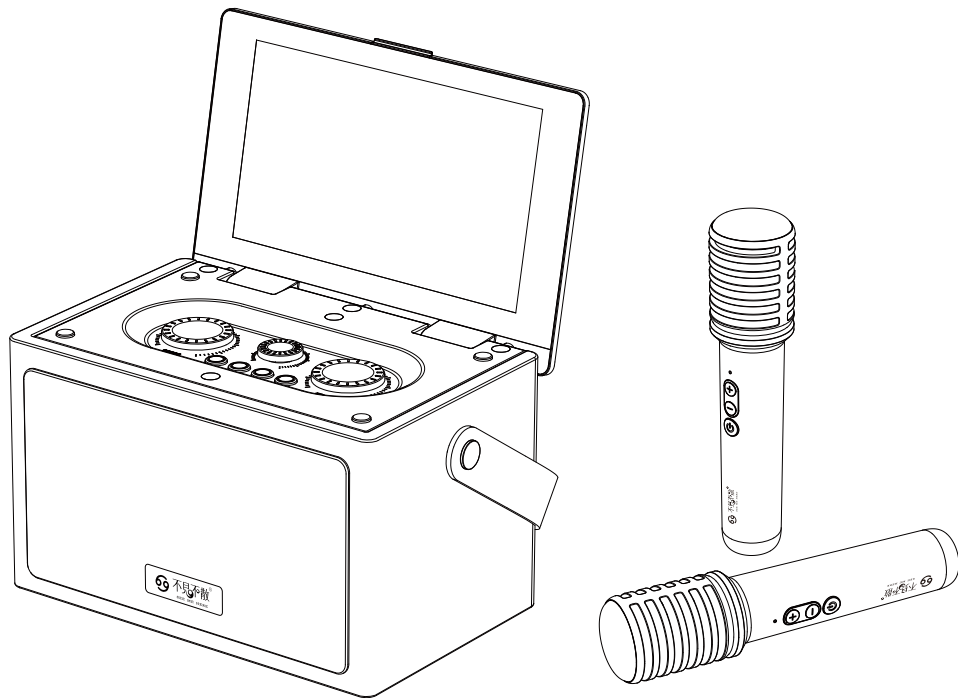


01 注意事项

- ◆请阅读本说明。
- ◆请遵循本说明。
- ◆请在常温环境中存放和使用本产品。
- ◆请勿在近热源处使用本产品,如散热器、热风调节器、炉灶或其他产生热量的仪器(包括放大器)。
- ◆请勿堵塞音箱的开口处,勿将物体塞入音箱的通风口或槽隙中。
- ◆请勿丢弃,避免因跌落造成本产品损坏。
- ◆请使用音箱额定电压的电源充电器充电。
- ◆如果连接线与您的设备不匹配,请与销售商联系。
- ◆请将音箱调至合适音量,避免对您的听力造成损害。
- ◆无论设备因何原因损坏,都必须及时请专业维修人员修理,擅自拆卸将使保修失效。
- ◆如果电池更换不当会有爆炸危险,只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- ◆禁止拆解、撞击、挤压或投入火中;若出现严重鼓胀,请勿继续使用;请勿置于高温环境中,电池浸水后禁止使用。
- ◆电池(电池包或组合电池)不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
- ◆消费者若使用电源适配器充电,则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。
- ◆本产品的U盘口/Type-C直播口仅用于数据读取,请勿用于对外供电或为其他设备充电,以免造成设备异常或损坏。


02 包装清单

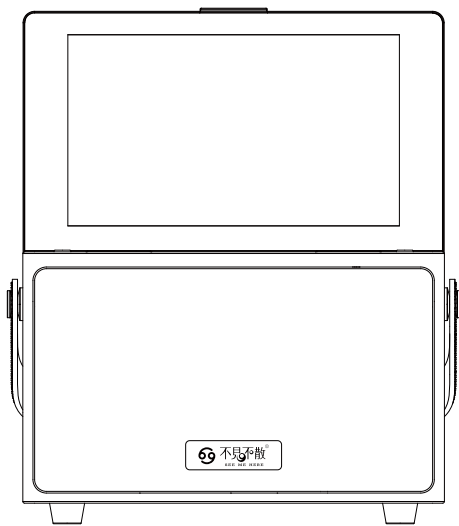

音响主机

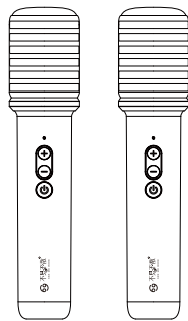

无线话筒




Type C 充电线



使用指南

*具体包装清单以购买版本为准,图示仅为参考

03 按键功能指示

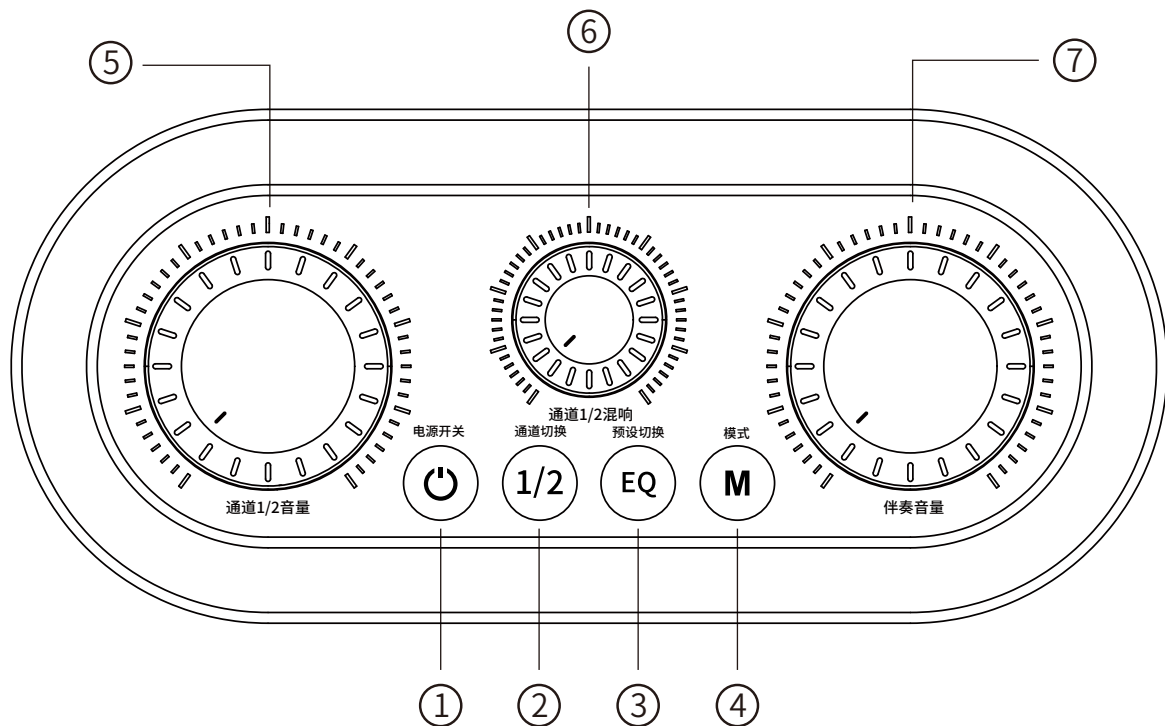

04 按键功能说明

①



开关机按键:

关机状态下, 长按开机;
开机状态下, 长按关机,
短按调音台开启/关闭

②



通道切换:

单击切换通道一/二的音量, 混响, 预设的调试
(同时插入时旋钮调节后插入通道的音量,
单通道插入时自动分辨通道一/二)

③



预设切换:

单击切换当前通道预设


④



模式:

短按可切换输入模式: 系统模式 (开机默认)、
蓝牙模式、本地模式、AUX模式

⑤

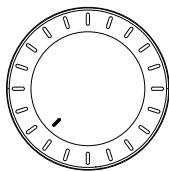


通道1/2音量

通道1/2音量:

旋转此旋钮调节当前通道音量等级,
顺时针增加, 逆时针减少, 屏幕将暂
显调节值

⑥




通道1/2混响

通道1/2混响:

旋转此旋钮调节当前通道混响等级,
顺时针增加, 逆时针减少,
屏幕将暂显调节值

⑦

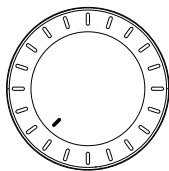


伴奏音量

伴奏音量:

旋转此旋钮调节伴奏音量大小,
顺时针增加音量, 逆时针减少音量,
屏幕将暂显调节值

05 接口功能指示

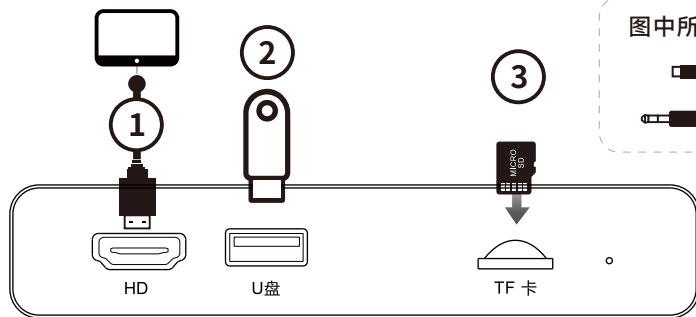

图中所示的插头



Type-c



6.35mm插头



3.5mm插头



HDMI头



通道1



通道2



5V 麦克风



耳机



AUX输入




直播



⚡

充电指示灯

充电时LED灯显示红色，
满电后LED绿色

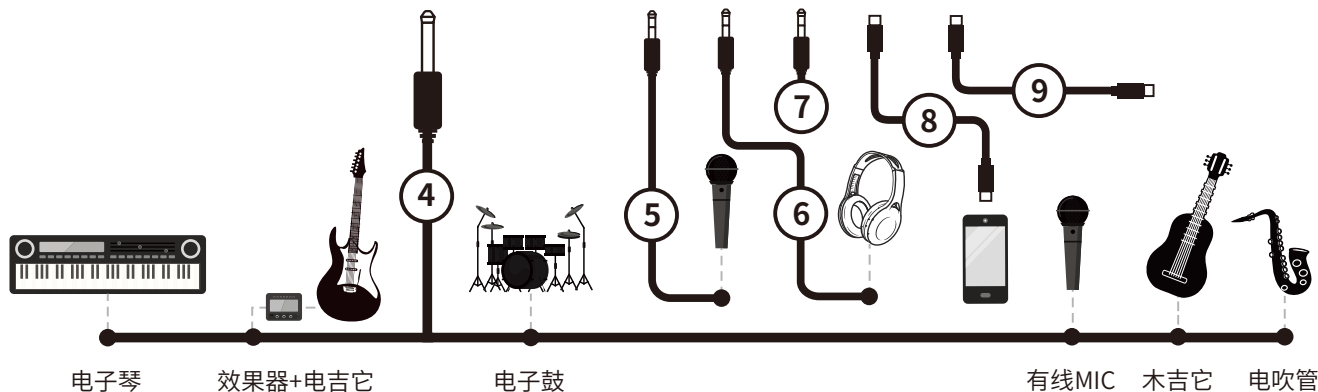

06 接口功能指示

1



HD高清接口:

接入后,可输出视频信号至扩展屏中

2



U盘接口:

可接入U盘,接入后屏幕将显示图标


3



TF卡接口:

可接入TF卡,接入后屏幕将显示图标

4



6.35mm CH1/CH2接口:

接入6.35mm音频线

5



3.5mm 5V麦接口:

可接入3.5mm的5V电容麦克风

6



3.5mm耳机输出接口:

耳机输出接口,当接入3.5mm耳机后,屏幕将弹出“本机是否静音”提示框

7



AUX输入:

接入3.5mm音频输入线

8



Type-C OTG接口:

使用Type-C数据线连接外置设备,可实现音频信号传输


9



Type-C 充电接口:

使用本机配套的充电线进行充电,左侧的指示灯指示当前充电状态

07 麦克风说明

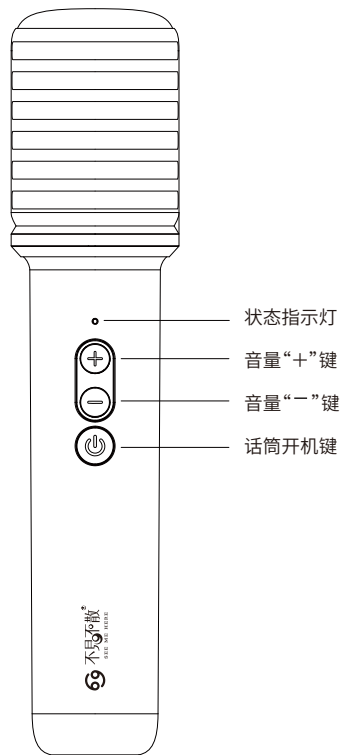

状态指示灯:指示当前麦克风状态, 绿灯闪烁:正在连接音箱中,

绿灯常亮:话筒已连接,

红灯闪烁:话筒低电状态;红灯常亮:正在充电中, 充满后绿灯亮起。

音量“+”键:按压增加话筒音量。 **音量“-”键:**按压减少话筒音量。

话筒开机键:长按将话筒开关机, 单击音乐暂停, 双击切换话筒音效。


无线话筒与音响配对

- 1、音箱开机后, 音箱麦克风开关默认开启接收信号, 只需长按话筒电源按钮2秒开机, 话筒指示灯闪烁, 稍后话筒自动与音响配对连接, 连接成功后话筒指示灯常亮。
- 2、音箱开机后, 音箱与麦克风在15分钟内未连接, 音箱麦克风会关闭, 需要长按麦克风开关2秒开启接收信号才能重新连接麦克风。

其它说明

- 1、音响支持连接2支无线话筒, 如需连接第2支无线话筒, 请按上述方法依次连接第2支话筒。
- 2、连接成功后的话筒每次开机后都会自动回连30秒, 30秒回连失败则进入配对模式。
- 3、同时按下 $\oplus$ 和 $\ominus$ 5s, 将当前CH频段锁定或解锁。

(话筒未配对时: 锁定状态为绿灯慢闪, 未锁定状态为绿灯快闪)

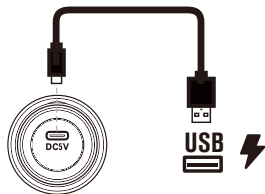

充电接口

连接输出电压DC5V 1A的USB电源充电

08 蓝牙配对说明

1、音箱开机：

长按开关机键将音箱开机，开机后单击模式键进入蓝牙配对模式或点击屏幕上的蓝牙键，等待配对


2、连接到移动设备：

开启移动设备蓝牙选项,在蓝牙设备列表中找到TK10,连接成功后界面自动跳转到播放器

在后续使用中，只要保持移动设备的蓝牙开启，音箱即可自动连接。

蓝牙断开：

在蓝牙连接状态下，长按模式键2s断开蓝牙连接，返回蓝牙配对界面等待新设备配对

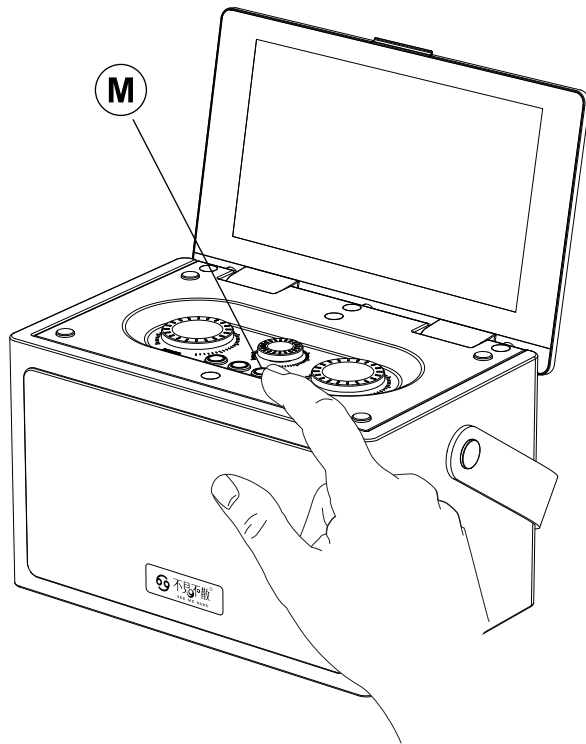

09 技术规格

音响参数

扬声器: 2.0声学架构, 3.5英寸全频扬声器*2

低音增强: 导相管

信噪比: >85dB

频率响应: 45Hz-20KHz (-10dB)

充电接口: Type-C

电池容量: 锂离子电池 66.6Wh

充电时间: 约3.5小时

充电电压: 5V~20V = 3A(Max)

可播放格式: MP3、WMA、WAV、FLAC、APE(Micro SD Card/U盘)

周边功能: 有线直播/有线内录

产品尺寸: 268*173*168 mm

产品重量: 约2.97kg

话筒参数

电池容量: 1100mAh




充电接口: USB Type-C

充电方式: DC 5V-1A

充电时间: 约3.5小时

话筒尺寸: 200mm*45mm*45mm

话筒重量: 约221g

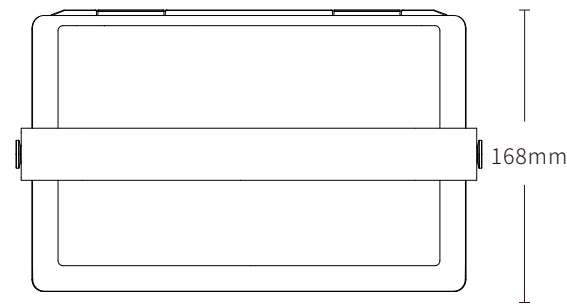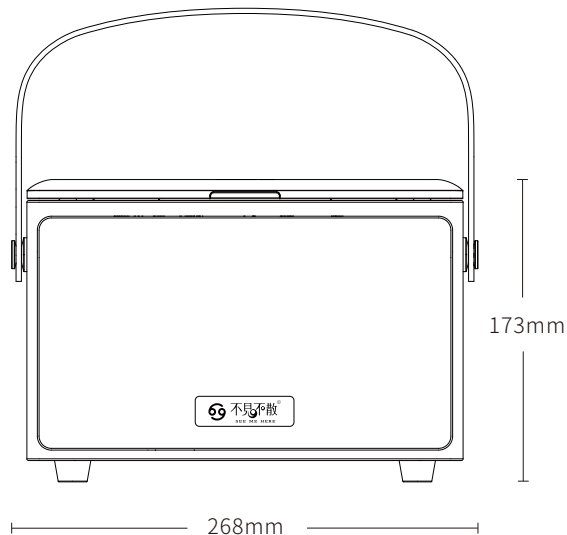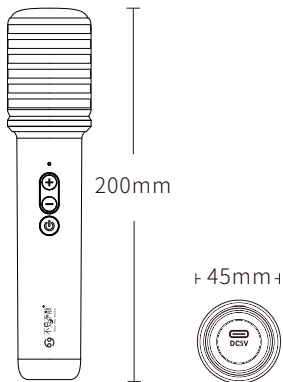

10 常见Q&A

蓝牙连接歌词显示问题	
QQ音乐	IOS:我的-更多(右上角)-设置-锁屏-车载蓝牙歌词-打开开关 Android:我的-更多(右上角)-设置-Qplay设备管理-车载蓝牙歌词-打开开关
网易云音乐	IOS:我的-更多(左上角)-设置-通用-锁屏歌词-打开开关 Android:我的-更多(左上角)-设置-通用-外接设备蓝牙歌词-打开开关
酷狗	IOS:我的-更多(右上角)-设置-桌面与歌词-车载蓝牙歌词-打开开关 Android:我的-更多(右上角)-设置-桌面与歌词-车载蓝牙歌词-打开开关
汽水音乐	IOS:无需设置 Android:我的-设置(右上角)-外接设备蓝牙时展示歌词-打开开关

1. 蓝牙无法发现音箱

请依次检查以下事项:

1. 音箱是否已经开机, 处在正常工作状态
2. 音箱是否在蓝牙音频模式, 如果不在, 请在音箱机身上点击模式切换键或者点击屏幕主页的蓝牙图标切换到蓝牙音频模式。
3. 可能会存在手机蓝牙系统故障, 请重启手机蓝牙后重试连接。

2. 为什么我连不上音箱的蓝牙?

1. 先在手机-设置-蓝牙-确认蓝牙是否打开
2. 确认音箱是否在蓝牙音频模式
3. 确认音箱有无连接到其他设备, 可以重新配对

3. 音箱网络断开

1. 检查路由器电源正常
2. 检查路由器WAN口是否正常接入
3. 检查你的其他设备连接WIFI、连接互联网是否正常
4. 确认网络密码是否发生了变更
5. 如果以上检查确认都没有问题, 你也可以尝试重启音箱



自助售后服务



不见不散公众号

深圳市不见不散电子有限公司

地 址：深圳市宝安区航空路32号-不见不散视听创新园

电 话：0755-61181399 网 址：www.hb2099.com